




Návod k obsluze

Značka pro přestavení Značka pro otevření

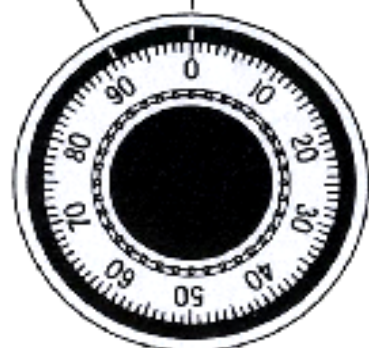

Mechanický kombinační zámek 3330 + 3332 + 1985





Při vytáčení kombinace můžete v kterékoliv poloze zastavit číselník a vytáčení přerušit nesmíte ale nikdy pohnout číselníkem v opačném směru, tzn. zpět. Pokud se vám to stane, musíte celý postup otevírání provést znovu od začátku. Totéž platí při přetočení, chybu nelze napravit zpětným pootočením.

Nastavení provádějte s maximální přesností.

V žádném případě nepoužívejte násilí!

A. Otevření zámku: (nastavit na značku pro otevření-viz.obr.číslníku)

Zámek je nastaven od výrobce na 10-20-30.

- 4 x  Číselníkem otáčejte doleva tak, aby číslo 10 3x minulo otevírací značku, na počtvrté zastavte na 10, přesně na otevírací značce.
- 3 x  Číselníkem otáčejte doprava tak, aby číslo 20 2x minulo otevírací značku, na potřetí zastavte na 20, přesně na otevírací značce.
- 2 x  Číselníkem otáčejte doleva tak, aby číslo 30 1x minulo otevírací značku, na podruhé zastavte na 30, přesně na otevírací značce.
-  Číselníkem otočte lehce doprava až na doraz. Zámek je otevřen a pod otevírací značkou na číselníku je číslo mezi 90 a 0.

B. Uzamčení zámku:

Zámek uzamknete otočením číselníku nejméně 4x doleva!!!

C. Nastavení nového kódu: (Použijte značku pro nastavení)

Provádějte při otevřených dveřích a uzamčeném zámku-uzamykací kolíky jsou vysunuty. Původní čísla (starý kód) nastavte stejným způsobem jako při odemykání na značku pro nastavení.


4 x Otočte číselníkem doleva, až první číslo kódu bude pod značkou pro nastavení

3 x Otočte číselníkem doprava, až druhé číslo kódu bude pod značkou pro nastavení




2 x Otočte číselníkem doleva, až třetí číslo kódu bude pod značkou pro nastavení

Nyní **STOP**-dále již číselníkem netočit! Poslední číslo kódu ponechte na značce pro nastavení, číselník se nesmí pohnout. Nyní opatrně vsuňte otvorem na vnitřní straně trezoru dveří do zámku klíč až na doraz. Žádné násilí! Po vsunutí klíče otočte jím doprava viz. obr., nastavovací mechanismus je odjistěný a připraven na změnu nového kódu. Není nutné používat násilí.

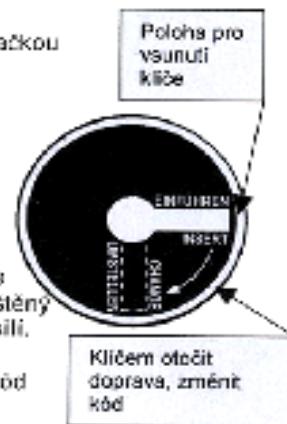Stejným způsobem jako je uvedeno v bodě C, nastavte nový kód tří čísel.



Pozor !!! Poslední číslo kódu musí být vždy větší jak číslo 20 !!!

- 4 x  Doleva 4x nastavte první číslo kódu – nové.
- 3 x  Doprava 3x nastavte druhé číslo kódu – nové
- 2 x  Doleva 2x nastavte třetí číslo kódu – nové

Nyní **STOP**-dále již číselníkem netočit! Poslední (třetí) číslo kódu je přesně na značce pro nastavení. Nyní otočte klíčem zpět do základní polohy viz. obr. a klíč vsuňte ze zámku. Kód je nastaven.

Při otevřených trezorových dveřích několikrát odzkoušejte otevření a uzamčení zámku s novým kódem, pak teprve uzavřete dveře a uzamkněte.

Čísla kódu musí být nejméně o čtyři dílky od sebe (např. dobře 37-41-45 a špatně 51-52-53).

Nastavení nového kódu provádějte velmi přesně, pokud jste přetočili číselníkem příliš daleko, musíte celý postup opakovat.

Pozor: z bezpečnostních důvodů nepoužívejte jako kód osobní data (datum narození, telefon, rodné číslo a pod). Nový kód si velmi dobře zapamatujte!!!

Trezory Študlar, Jeremiášova 1, 370 01 České Budějovice, telefon/fax: 387 425 887, mobilní telefony: 602 443 258, 608 500 803 – 804 e-mail: trezory-studlar@seznam.cz, www.trezory-studlar.com