


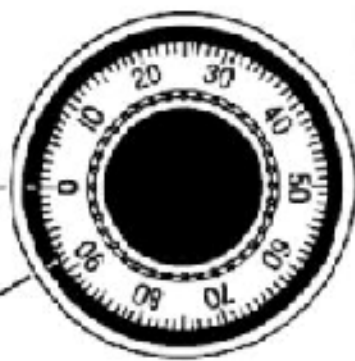

Značka pro přestavení

Značka pro otevření



Návod k obsluze

Mechanický kombinací zámek 1947, čtyřkotoučový, EN 1300 - C

Při vytáčení kódu můžete v kterékoli poloze zastavit číselník a vytáčení přerušit, nesmíte ale nikdy pohnout číselníkem v opačném směru, tzn. zpět. Pokud se vám to stane, musíte celý postup otevření provést znovu od začátku. Totéž platí při přetočení, chybu nelze napravit zpětným pootočením.

V žádném případě nepoužívejte násilí!

A. Otevření zámku: (nastavit na značku pro otevření - viz. obr. číselníku)

Zámek je nastaven od výrobce na 10-20-30-40.

5 x Číselníkem otočte doprava tak, aby číslo 10 4x minulo otevření značku, na popáté zastavte na 10, přesně na otevření značce.

4 x Číselníkem otáčejte doleva tak, aby číslo 20 3x minulo otevření značku, na počtvrté zastavte na 20, přesně na otevření značce.

3 x Číselníkem otáčte doprava tak, aby číslo 30 2x minulo otevření značku, na páté zastavte na 30, přesně na otevření značce.

2 x Číselníkem otáčte doleva tak, aby číslo 40 1x minulo otevření značku, na podruhé zastavte na 40, přesně na otevření značce.

Číselníkem otočte lehce doprava až na doraz. Zámek je otevřen a pod otevření značkou na číselníku je číslo mezi 90 a 0.

B. Uzamčení zámku:

Zámek uzamknete otočením číselníku nejméně 5x doleva !!!

C. Nastavení nového kódu: (Použijte značku pro nastavení)

Provádějte při otevření dveří a uzamčeném zámku - uzamykací kódy jsou vysunuty. Původní čísla (starý kód) nastavte stejným způsobem jako při odemykání na značku pro nastavení.

5x Otočte číselníkem doprava, až první číslo kódu bude pod značkou pro nastavení.

4x Otočte číselníkem doleva, až druhé číslo kódu bude pod značkou nastavení.

3x Otočte číselníkem doprava, až třetí číslo kódu bude pod značkou nastavení.

2x Otočte číselníkem doleva, až čtvrté číslo kódu bude pod značkou nastavení.

STOP, poslední číslo kódu ponechte na značce pro nastavení. Nyní opětma vroube otvorom na vnější straně trezor, dvířka do zámku klíč až na doraz. Žádné násilí!!! Po vsunutí klíče jím otočte doprava, viz. obr. Nastavovací mechanismus je odjáhový a připraven na změnu nového kódu. Není nutné používat násilí. Stejným způsobem jako je uvedeno v bodě C, nastavte nový kód čtyř čísel.

Pobíha pro vsunutí klíče



Klíčem otáčte doprava, změňte kód

Pozor!!! Poslední číslo kódu musí být vždy větší jak číslo 20 !!!

5 x  Doprava 5x nastavte první číslo kódu - nové.

4 x  Doleva 4x nastavte druhé číslo kódu - nové.

3 x  Doprava 3x nastavte třetí číslo kódu - nové

2 x  Doleva 2x nastavte čtvrté číslo kódu - nové

Nyní STOP, dále již číselníkem netočit! Poledním (štvrté) číslo kódu je přesně na značce pro nastavení. Nyní otáčte klíčem zpět do záděšní polohy viz. obr. a klíč vysuňte ze zámku. Kód je nastaven.

Při otevření trezorových dveří několikrát odzkoušejte otevření a uzamčení zámku s novým kódem, pak teprve uzavřete trezorové dveře a uzamkněte.

Číslo kódu musí být nejméně o čtyři dílky od sebe (např. číslice 37-41-45-49 a špatně 51-52-53-54).

Nastavení nového kódu provádějte velmi přesně, pokud jste přetočili číselníkem příliš daleko, musíte celý postup opakovat.

Pozor: z bezpečnostních důvodů nepoužívejte jako kód osobní data (datum narození, telefon, rodné číslo a pod.) Nový kód si velmi dobře zapamatujte !!!