


Návod na zazdění trezoru do zdiva

Poznámka na úvod – trezory do zdiva jsou sice poměrně oblíbeným způsobem, jak zajistit majetek, ale vždy budeme omezeni silou zdiva. Pokud tedy zvolíte tento způsob zabezpečení, pečlivě vybírejte místo a přemýšlejte, zda jste vybrali správně. A pokud je místem zazdění nový, vymalovaný pokoj, je možné, že ho budete muset celý vymalovat. Někdy se při sekání a řezání hodně práší.

- 1) síla zdiva musí být dostatečně silná vzhledem k hloubce trezoru
- 2) nezapomeňte na zateplení zadní stěny - například kusem polystyrenové desky, aby záda trezoru nepromrzala a nesrážela se na nich jinovatka /pokud jde o venkovní nosnou zeď/
- 3) zjistěte si, zda nenarušíte tímto zásahem do zdiva jeho statiku
- 4) lokalizace trezoru by měla být čistě soukromou záležitostí a mělo by o ní vědět co nejméně lidí

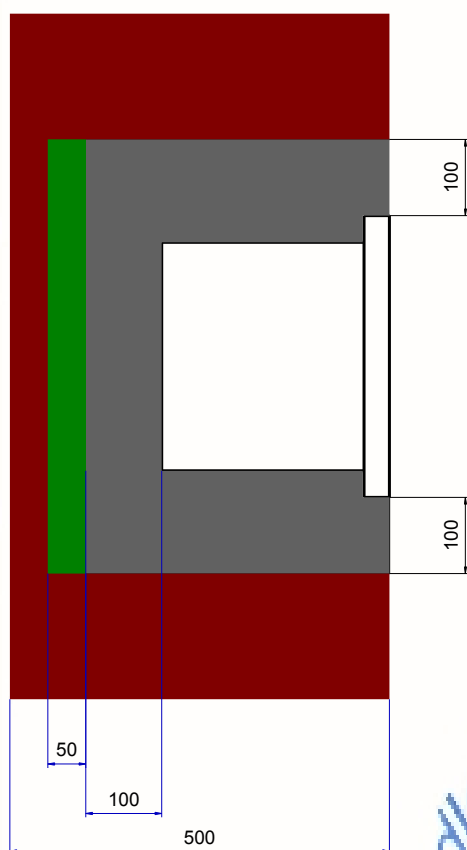

Zásady pro správné zazdění sejfu do zdiva

- před zazděním čelo trezoru nějakým způsobem ošetřete, aby se neumazalo od betonu a neodřela z něj barva
- otvor, který vysekáte, by měl být ve všech směrech o 100 mm větší, než jsou vnější rozměry trezoru /zásada 10 cm betonového obalu/ + v zádech přídavek na izolaci
- použijte beton nejvyšší pevnosti, který lze koupit
- vysekaný, nebo vyřezaný otvor důkladně zvlhčete vodou, aby betonová směs dobře přilnula ke starému zdivu
- nejprve naneste beton na dno otvoru
- nyní zasuňte trezor do otvoru a pomocí latí nebo klínů ho zafixujte, aby byl ve váze
- latí srovnajte čelo trezoru do roviny vůči původnímu zdivu
- nyní zalijte betonem zadní část trezoru /záda/
- postupně zalívejte levý a pravý bok úzkou zednickou lžící
- nakonec naplňte betonem horní část
- podle stupně zatvrdnutí směsi začistíme stěnu a naštukujeme nové zdivo do kvalitní roviny
- opatrně odstraníme krycí folii z čela trezoru
- vlastní trezor otevřeme až za 48 hodin
- vyčistíme interiér trezoru, zjistíme, zda do zámku nepronikla voda a pokud ano, vysušíme ji a namažeme ho

				
Mikroténový obal na čele sejfu	Fixace trezoru klíny	Zdíme úzkou lžící odspoda nahoru	Směs pečlivě dusáme	Hotovo – otevřeme za dva dny

Pokud nemáte po ruce vysoce kvalitní betonovou směs, použijte směs z potěrového betonu a cementu v poměru 6:1. I tato směs je pro zazdění vhodná a dostatečně drží.